

Prečítajte si manuál pred zapnutím prístroja.
Používanie svietenia prispôsobte zákonom a nariadeniam Slovenskej Republiky. Lezyne svetlá nevyhovujú nemeckým predpisom podľa normy StVZO.



Upozornenie


Nepozerajte priamo do svetla LED žiarovky. Nesviette do očí iným ľuďom.
Lezyne LED svetlá sú vodotesné podľa hodnotenia IPX7 IEC štandard 60529. Neodporúčame ponárať prístroj pod vodu alebo inú tekutú substanciu. Ak vlhkosť prenikne do vnútra prístroja, nechajte ho prirodzene vyschnúť. Nesnažte sa rozoberať prístroj pretože stratíte záruku.
Lezyne USA Inc. a oficiálny distribútor Sloger-EU s.r.o nenesú žiadnu zodpovednosť za nehodu, ublíženie alebo iné zranenia vyplývajúce z používania tohto prístroja

Záruka


Na prístroj sa vzťahuje dvojiročná záruka od dňa zakúpenia (blok o zakúpení si uchovajte v prípade reklamácie). Na Lezyne batérie sa vzťahuje šesť mesačná záruka od dňa zakúpenia.
Lezyne záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, poškodením pri nehode/páde, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením.
Záruku si nárokuje u svojho obchodníka alebo distribútora značky vo vašej krajine.

Osoba oprávnená výrobcom – firmou LEZYNE USA INC. na vykonávanie záručných opráv v SR („určená osoba“): SLOGER-EU s.r.o., Levice.


Montáž

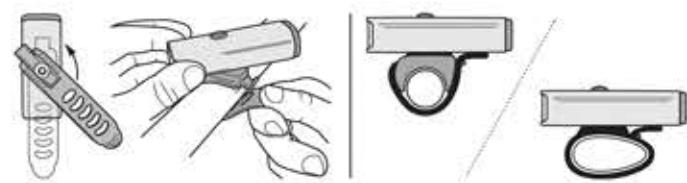

Zadné svetlo

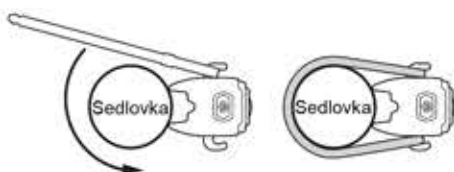

Bezdrôtové tlačítko na ovládanie

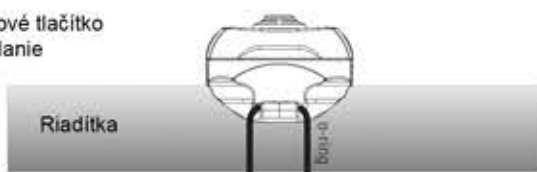

Čas svietenia a Módy

Connect Drive Predné

| BLAST | ECONOMY | SPORT | FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4 | FLASH5 | OVERDRIVE |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 400 LUMENS | 250 LUMENS | 150 LUMENS | 15 LUMENS | 800 LUMENS | 150 LUMENS | 150 LUMENS | 800 LUMENS | |
| 3:00 h: min | 5:15 h: min | 9:00 h: min | 76:00 h: min | 8:45 h: min | 16:00 h: min | 14:30 h: min | 1:20 h: min | |

Connect Drive Zadné

| BLAST | ECONOMY | FLASH1 | FLASH2 | FLASH3 | FLASH4 | FLASH5 | DAY FLASH1 | DAY FLASH2 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 45 LUMENS | 15 LUMENS | 3 LUMENS | 25 LUMENS | 15 LUMENS | 15 LUMENS | 20 LUMENS | 5 LUMENS | 3 LUMENS |
| 1:30 h: min | 4:30 h: min | 18:00 h: min | 5:00 h: min | 5:00 h: min | 5:00 h: min | 6:00 h: min | 17:45 h: min | 30:30 h: min |
| | | | | | | | 3:15 h: min | 4:45 h: min |

Obsluha

Predné svetlo

1. Tlačítko na vrchu svetidla On/OFF: podržte tlačidlo dve sekundy (2) pre zapnutie/vypnutie
2. Mód svietenia: 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu – intenzity svietenia

Špeciálny Cestný mód: Pri vypnutí prístroja podržte tlačidlo na päť sekúnd. Svetlo sa dostane do špeciálneho Cestného módu. Pri tomto nastavení si môžete prepínať iba medzi módmí Overdrive a Economy/Úsporný. Prístroj ostane v Ovedrive móde aj po vypnutí prístroja(OFF). Zopakujte hore uvedené kroky k nastaveniu na normálny mód.

Pamäťový mód: Prístroj si zapamätá svetelný mód, ktorý je nastavený pred vypnutím. Po opätovnom zapnutí sa automaticky spustí posledný nastavený mód.
Termálna ochrana: V prípade, že prevádzková teplota je príliš vysoká, svetelné žiarenie (lúmeny) sa automaticky znižujú.

Zadné svetlo

1. Podržte On/OFF tlačidlo dve sekundy (2) pre zapnutie/vypnutie
2. Mód svietenia: 1x stlačte tlačidlo pre zmenu módu / intenzity svietenia

Bezdrôtové tlačítko na ovládanie

Po prvom spárovaní je tlačidlo prepojené s predným / zadným svetlom.

1. Tlačítko 1 funguje rovnako ako tlačítko na prednom svetle 1
2. Tlačítko 2 funguje rovnako ako tlačítko na zadnom svetle 2



Za určitých okolností môže byť nutné podržať tlačidlo bezdrôtového diaľkového ovládača po dobu 5 sekúnd, na zapnutie svetla.

Párovanie bezdrôtového ovládača so svetlami

Dôležité : Svetlá a bezdrôtové tlačítko musia byť počas párovania vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od seba.

Párovanie predného svetla

1. Podržte tlačítko na prednom svetle 2 sek., kým sa zapne.
2. Podržte tlačítko 1 na bezdrôtovom ovládači 3 sek. alebo dlhšie, kým sa svetlo automaticky vypne.
3. Párovanie je hotové, keď sa svetlo automaticky vypne



Párovanie zadného svetla

1. Podržte tlačítko na prednom svetle 2 sek., kým sa zapne.
2. Podržte tlačítko 2 na bezdrôtovom ovládači 3 sek. alebo dlhšie, kým sa svetlo automaticky vypne.
3. Párovanie je hotové, keď sa svetlo automaticky vypne

Prepravný mód

S vypnutým svetlom podržte tlačítko na Prednom / Zadnom svetle 20 sek. kým Predné / Zadné svetlo silno neblíkne. Teraz sú svetlá v prepravnom móde.


Transportný mód je určený na prepravu v lietadle, alebo dlhodobé uskladnenie. Na opätovné zapnutie zopakujte proces párovania.

Indikátor batérie

Predné svetlo



Zadné svetlo

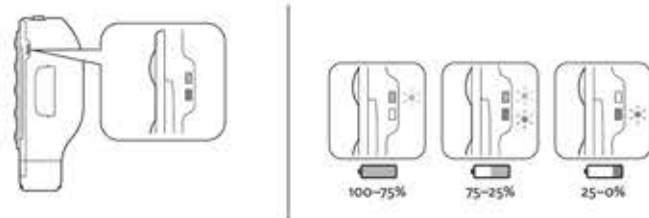

Nabíjanie

Predné svetlo

Pred tým ako zapnete Lezyne Led svetlá, nabite ich na 100% výkonu.

Postup nabíjania:

1. Vypnite svetlo
2. Odstráňte USB ochranný kryt
3. Zapojte mikro USB kábel do svetla a opačný koniec USB kábla zapojte do počítača
4. Pri nabíjaní tlačidlo bude blikať na zeleno. Ak pripojíte k rýchlonabíjaciemu USB portu (HE) tlačidlo bude blikať na modro.

Ak indikátor neblíkne keď je pripojené, USB port nie je pod prúdom – skúste zapojiť kábel do iného USB portu.
Prístroj bude plne nabitý za 5 - 8,5 hod. (4-6 hod. pri HE nabíjaní) keď uvidíte, že svieti zeleno alebo modro.

5. Odpojte svetlo od nabíjania a zasuňte späť USB ochranný kryt. Uistite sa, či kryt je dobre nasunutý na prístroji kvôli vodeodolnosti prístroja.

Nabíjanie




tlačidlo blikať na zeleno alebo modro

Plne nabité



tlačidlo svieti na zeleno alebo modro

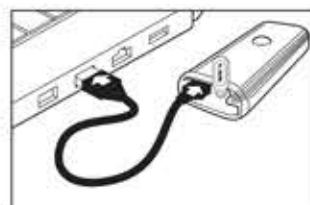

Zadné svetlo


Svetlo sa nabíja za 2-3 hodiny, alebo keď indikátor neperušovane svieti na zeleno.



Výmena batérií v tlačidle na bezdrôtové ovládanie

Poznámka : Pred prvým použitím odstráňte plastovú izolačnú pásku z batérie.

1. Vytiahnite ochrannú penu 1 z tlačidla.
2. Použite mincu na otvorenie krytu batérie 2 otočením proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vymeňte batériu CR2032 3 a uistite sa, že tesniaci krúžok 4 je zasunutý v drážke aby sa zabezpečilo tesnenie voči vode.
4. Nainštalujte kryt otočením v smere hodinových ručičiek.
5. Zasuňte ochrannú penu na miesto.

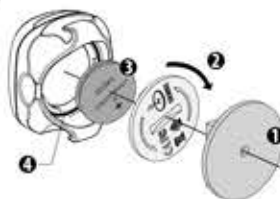

Pre viac informácií navštívte stránku www.lezyne.com alebo stránku Slovenského distribútora www.sloger.sk

